



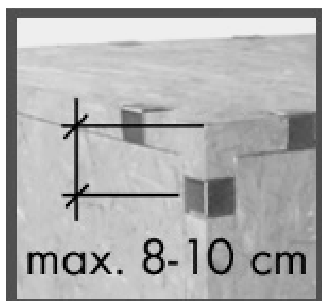

Allgemeine Hinweise zur Montage und Demontage von FASTFIX-Systemverpackungskisten

Montage der FASTFIX-Kistenklammer:

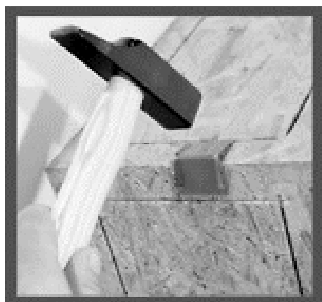


Auf einer Seite in die Nut stecken, über das Eck andrücken und mit einem Hammer (mind. 300 g) aufschlagen (leichtes Klickgeräusch = perfekter Sitz !)

Seitenlänge in mm	Klammeranzahl in Stück
150-250	1
251-600	2
601-900	3
901-1200	4
1201-1500	5
1501-2000	6
2001-2500	7

Klammerabstand ca. 25 bis 40 cm
Bei Sondermaßen ist die nächstliegende Seitenlänge zu wählen.


Demontage / Öffnen der FASTFIX-Kiste

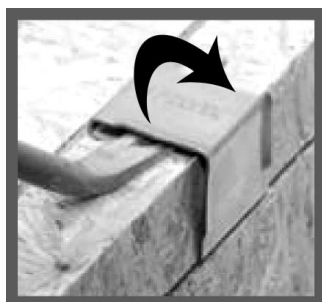

Mit einem Schraubendreher ganz vorne in der Aufbiegung der Klammer einsetzen und mit einer Drehbewegung die Klammer aus der Nut hebeln.

Empfohlene Umreifung (optional)

Zur Erhöhung der **Transportsicherheit** empfehlen wir die Umreifung über die Kistenklammern mit einem Kunststoffband.

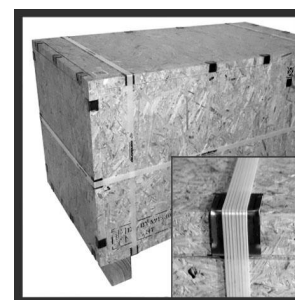

ACHTUNG – BEI KISTEN MIT IPPC-ANFORDERUNG !

In der Kiste darf zur Sicherung des Transportgutes nur behandeltes und gekennzeichnetes (gestempeltes) IPPC-Holz verbaut werden. Die Verwendung anderer, nicht entsprechend behandelter Hölzer jeglicher Art und Form führt zur Ungültigkeit unserer IPPC-Kennzeichnung!

Ein Produktvideo finden Sie auf unserer Webpage, oder Sie folgen dem QR-Code!

Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da:
Tel. +49 87 28 / 911 909 – 0



HOW TO USE